



DRYSON Momento™

Säästa käterätikuivatite soojendamisel kuni 75% energiat uue Momento™ taimeriga.


Soojenda rätikuid hommikul, õhtul, vahelduva intervalliga või 24h. Uus taimeriga küttekeha võimaldab lihtsa nupu vajutusega mitmeid programmeeritavaid valikuid. Milleks kulutada kallist elektrienergiat kui te viibite kodust eemal või magate. Taimer LED valgusindikaatorid näitavad erinevate värvidega millise valiku te olete teinud ning samuti, kas käterätikuivati on soe või külm.

Lühidalt tööpõhimõttest:


Vajutage nuppu 1 või 2 lülitub Momento™ taimer ühekordselt sisse. Seejärel soojendab käterätikuivati rätikuid kuus tundi. Sul on ka võimalus valida sama seadistus igaks päevaks, kindlaks ajaks. Kui te käite näiteks alati hommikul duši all samal ajal ja soovite, et rätikudoleks soojad ja peale kasutamist käterätikuivati oolt kuivatatud. Siis hoidke all nuppu 1 rohkem kui kolm sekundit soovitud kellaajal, Momento™ taimer lülitub igapäevaseks kordamiseks sisse. Sama seadistust saab ka õhtuseks ajaks nt. teisele pereliikmele nupu 2 alt.



Pidev soojendamine
ativeeritud

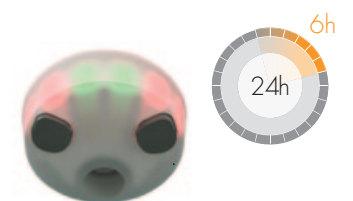

Ühekordne taimer
seadistus nupu 1 või 2
lühike vajutus

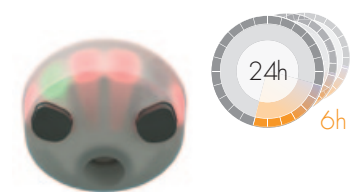

Intervalliga taimeriga soojendamine
Hoida all nuppu 1 või 2 kolm sekundit


Teie käterätikuivati on taimeriga varustatud ja tänu sellele on teil võimalik sisselülitamise perioode ise valida.

Vähendamaks kuivati elektritarbimist on võimalik sisse lülitada ühekordne taimer või kaks korduvtaimerit. Peale treeningut ja sellele järgnenud duši all käimist on käteräti kuivatamiseks võimalik valida ühekordse taimerit režiim. Kuid need, kes käivad harjumuspäraselt alati ühel ja samal kellaajal duši all, võivad oma rätikute kuivatamiseks valida hoopis kahe korduvtaimeri režiimi vahel. Diodlambide erinevad värvid annavad edasi järgnevat informatsiooni:

● punane = soojendab, ● sinine = ei soojenda, ● roheline = programm on aktiveeritud.

Need, kes soovivad, et nende kuivati soojendaks ööpäevaringselt, peavad pealüliti lükkama sisselülitatud asendisse, vaata joonist 1.

Kõik punased diodlambid viitavad sellele, et kuivati soojendab, vaata joonist 1.

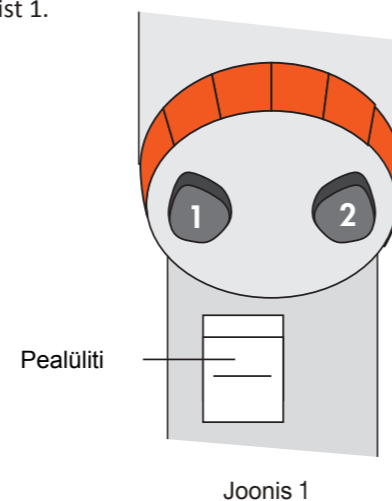




Ühekordne taimer: (Pealüliti peab olema sisse lülitatud)

Selleks, et aktiveerida kuivati **ühekordne taimer**, tuleb lühidalt vajutada ühele nuppudest 1 või 2. Kui ühekordse taimerit režiim on aktiveeritud, siis lülitub kuivati sisse 6-tunniks ja seejärel lülitub kuivati automaatselt välja.

Selle aja jooksul kui kuivati soojendab, on välimised diodlambid punased ja kaks keskmist diodlampi plingivad roheliselt, andmaks märku, et ühekordne taimer on aktiveeritud, vaata joonist 2A.

Kui 6 tundi on möödas, siis põlevad kõik diodlambid siniselt viitamaks sellele, et kuivati rohkem ei soojenda, vaata joonist 2B.

Selleks, et sama režiimi uuesti käivitada, tuleb õrnalt vajutada nupule 1 või 2 ning kuivati soojendab taas järgnevat 6 tundi. (**Ühekordset taimerit** on võimalik käimasoleva soojendamise jooksul ka välja lülitada vajutades õrnalt nupule 1 või 2).

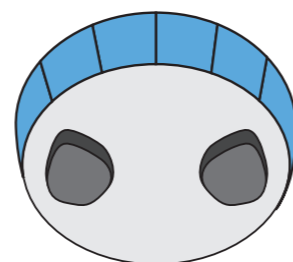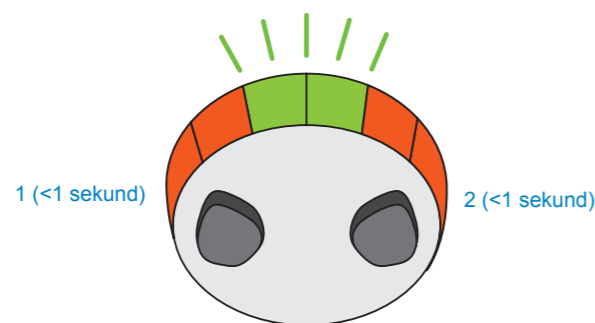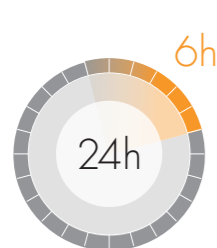

Joonis 2 A

Joonis 2 B

Korduvtaimer 1, aktiveeritakse 1 kord ööpäevas: (Pealüliti peab olema sisse lülitatud)


Korduvtaimeri režiimi 1 programmeerimine peab toimuma sellel ajahetkel, millal te soovite, et kuivatusperiood algaks. Hoia nuppu nr 1 sees kuni teine lamp vasakult plingib 3 lühikest korda roheliselt (u 3 sekundit), mis kinnitab, et programmeerimine käivitus. Kui **korduvtaimer 1** on aktiveeritud, siis lülitub kuivati igal päeval ühel ja samal kellaajal automaatselt 6 tunniks sisse.

Kui kuivati soojendab, siis põlevad välimised ja keskmised diodlambid punaselt ja teine lamp vasakult plingib roheliselt märkimaks seda, et soojendamise režiim on hetkel aktiivne, vaata joonist 3A.

Kui 6 tundi on möödas, siis põlevad välimised ja keskmised lambid siniselt ja teine lamp vasakult on konstant-selt roheline märkimaks seda, et kuivati hetkel ei soojenda, vaata joonist 3B.

Konstante roheline valgus viitab, et programm **korduvtaimer 1** on aktiveeritud, kuid on hetkel puhkeasendis, vaata joonist 3B.


Programmi maha võtmiseks tuleb vajutada nupule nr 1 kuni teine lamp vasakult kustub (u 3 sekundit).

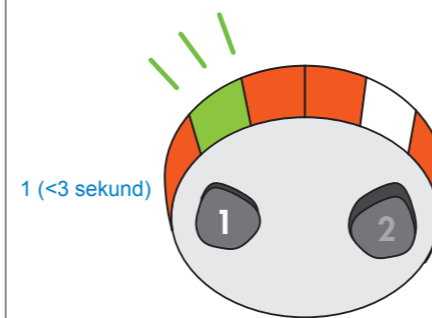

Joonis 3 A



Joonis 3 B

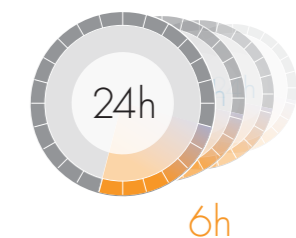

Korduvtaimer 2, aktiveeritakse 1 kord ööpäevas: (Pealüliti peab olema sisse lülitatud)


Korduvtaimeri režiim 2 programmeerimine peab toimuma sellel ajahetkel, millal te soovite, et kuivatusperiood algaks. Hoia nuppu nr 2 sees kuni viies lamp vasakult plingib 3 lühikest korda roheliselt (u 3 sekundit), mis kinnitab, et programmeerimine käivitus.

Kui **korduvtaimer 2** on aktiveeritud, siis lülitub kuivati igal päeval ühel ja samal kellaajal automaatselt kuueks tunniks sisse. Kui kuivati soojendab, siis põlevad välimised ja keskmised diodlambid punaselt ja viies lamp vasakult plingib roheliselt märkimaks, et soojendamise režiim on hetkel aktiivne, vaata joonist 4A.

Kui 6 tundi on möödas, siis põlevad välimised ja keskmised lambid siniselt ja viies lamp vasakult on konstant-selt roheline märkimaks seda, et kuivati hetkel ei soojenda, vaata joonist 4B.

Konstante roheline valgus viitab sellele, et programm **korduvtaimer 2** on aktiveeritud, kuid on hetkel puhkeasendis, vaata joonist 4B.

Programmi maha võtmiseks tuleb vajutada nupule nr 2 kuni teine lamp vasakult kustub (u 3 sekundit).

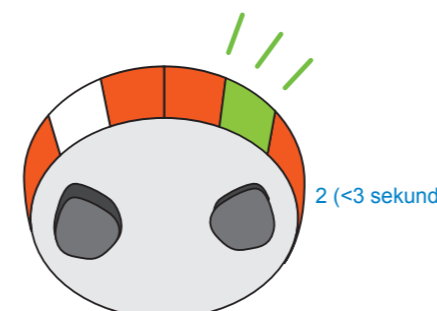

Joonis 4 A



Joonis 4 B

