





Оснащенный электроникой полотенцесушитель может работать в различных режимах.

С целью сбережения электроэнергии таймер контролирует нагрев и потребление энергии. После душа Вас всегда будет ждать теплое, сухое полотенце. Цветовые индикаторы таймера позволят легко определить установленный режим работы.

- Красный = Нагревание включено
- Синий = Нагревание отключено
- Зеленый = Установлена программа

Для того чтобы полотенцесушитель был нагрет постоянно, необходимо нажать кнопку On/Off. Светодиодный индикатор будет гореть красным(см.рис.1).


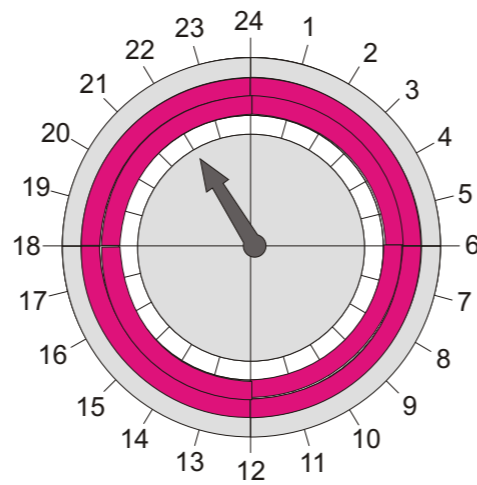
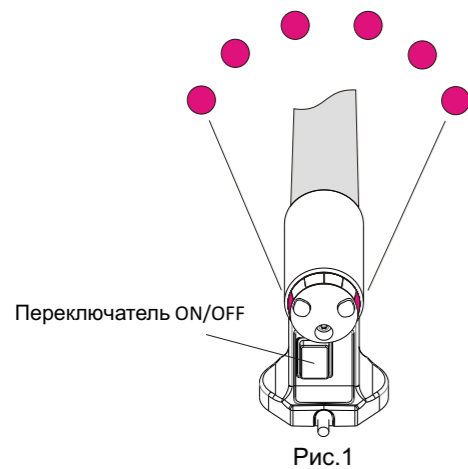


Momento Энергосберегающий таймер (полотенцесушитель должен быть включен, кнопка ON)

Для активации таймера необходимо нажать на кнопку 1 или 2. Полотенцесушитель будет нагрет в течении 6 часов, а затем автоматически отключиться.

Во время работы на световом индикаторе будет гореть зеленая лампочка по середине(см.рис.2 A). При отключении программы индикатор загорится синим(см.рис.2B).




Для перезагрузки 6-ти часовой программы необходимо снова нажать кнопку 1 или 2. (Таймер можно отключить в период заданного режима нажатием кнопки 1 или 2).

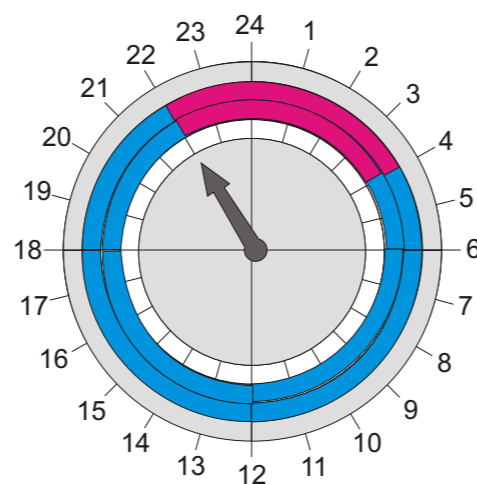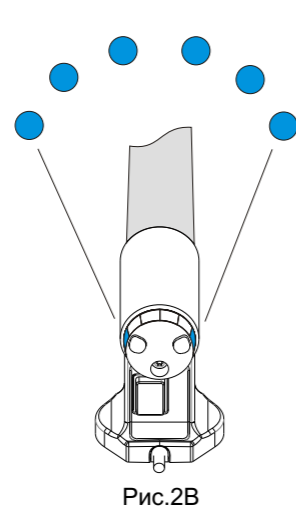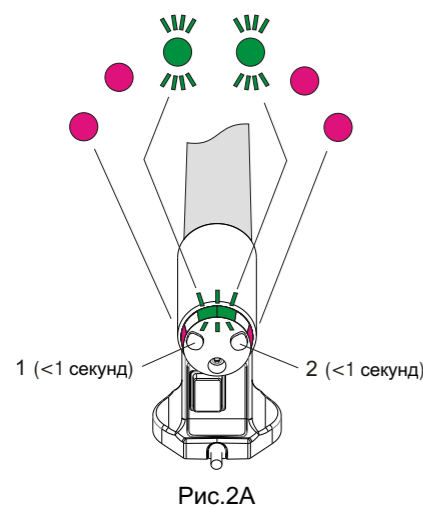

Momento 'Повторяющийся режим (полотенцесушитель должен быть включен, кнопка On)

Программа должна быть включена в то время, с которого Вы хотите чтобы нагревался полотенцесушитель каждый день. Для активации таймера нажмите на кнопку 1 и по середине левой части индикатора загорится зеленая лампочка(кнопку удерживать более 3 секунд).

Полотенцесушитель будет автоматически включаться в тот же временной период каждый день и работать по 6 часов(см.рис.3A). По истечению времени индикатор загорится синим, а зеленая лампочка останется гореть(см.рис.3B). Для отключения программы нажмите кнопку 1 и световой индикатор станет синим (кнопку удерживать более 3 секунд).

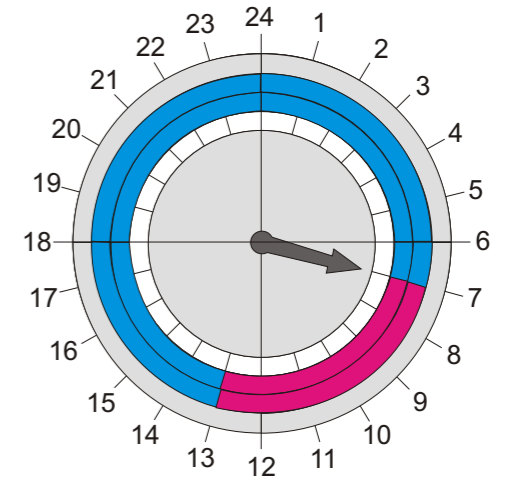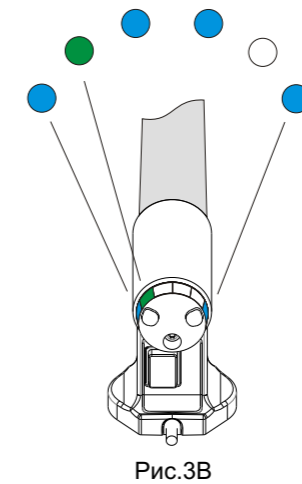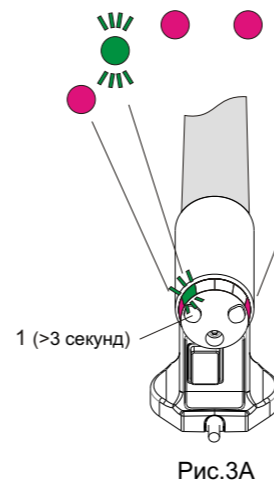

Momento Повторяющийся режим (полотенцесушитель должен быть включен, кнопка ON)

Программа должна быть включена в то время, с которого Вы хотите чтобы нагревался полотенцесушитель каждый день. Для активации таймера нажмите на кнопку 2 и 5-ая лампочка загорится зеленым светом (кнопку удерживать более 3 секунд). Полотенцесушитель будет автоматически включаться в тот же временной период каждый день и работать по 6 часов(см.рис.4A). По истечению времени индикатор загорится синим, а зеленая лампочка останется гореть(см.рис.4B). Для отключения программы нажмите кнопку 2 и световой индикатор станет синим (кнопку удерживать более 3 секунд). Например, Вы нажали кнопку 1 в 12.00, тогда полотенцесушитель будет горячим с 12.00-18.00. При желании нагрева полотенцесушителя более 6 часов Вы нажимаете кнопку 2, например в 20.00, и полотенцесушитель начинает работать с 20.00 до 02.00. Тогда общее время нагрева полотенцесушителя 12 часов с промежутком 2 часа. Данная программа будет повторяться каждый день в установленное Вами время.

